
ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ КОРОТКАЯ

Для инструмента с коническим хвостовиком (ГОСТ 13598-85)

416


ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОНУС		D	d	L
	Наружный	Внутренний			
416-02.01	МОРЗЕ 2	МОРЗЕ 1	17,78	12,065	92
416-03.01	МОРЗЕ 3	МОРЗЕ 1	23,825	12,065	99
416-03.02		МОРЗЕ 2		17,78	112
416-04.02	МОРЗЕ 4	МОРЗЕ 2	31,267	17,78	124
416-04.03		МОРЗЕ 3		23,825	140
416-05.03	МОРЗЕ 5	МОРЗЕ 3	44,399	23,825	156
416-05.04		МОРЗЕ 4		31,267	171
416-06.03	МОРЗЕ 6	МОРЗЕ 3	63,348	23,825	218
416-06.04		МОРЗЕ 4		31,267	218
416-06.05		МОРЗЕ 5		44,399	218
416-80.05	МЕТР.80	МОРЗЕ 5	80,0	44,399	228
416-80.06		МОРЗЕ 6		63,348	280
416-100.06	МЕТР.100	МОРЗЕ 6	100,0	63,348	290
416-100.80		МЕТР.80		80,0	320
416-120.06	МЕТР.120	МОРЗЕ 6	120,0	63,348	312
416-120.80		МЕТР.80		80,0	312
416-120.100		МЕТР.100		100,0	360

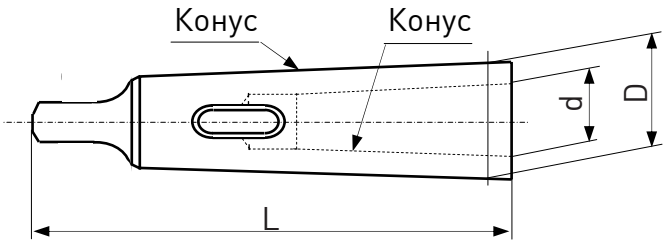

ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ ДЛИННАЯ

Для инструмента с коническим хвостовиком (ГОСТ 13598-85)

416.1

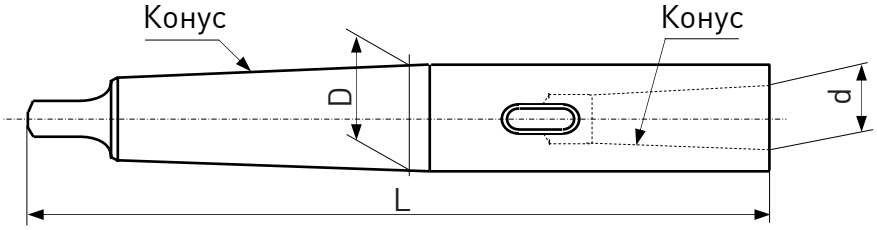

ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОНУС		D	d	L
	Наружный	Внутренний			
416.1-01.01	МОРЗЕ 1	МОРЗЕ 1	12,065	12,065	145
416.1-02.01	МОРЗЕ 2	МОРЗЕ 1	17,78	12,065	160
416.1-02.02		МОРЗЕ 2		17,78	175
416.1-03.01	МОРЗЕ 3	МОРЗЕ 1	23,825	12,065	175
416.1-03.02		МОРЗЕ 2		17,78	194
416.1-03.03		МОРЗЕ 3		23,825	215
416.1-04.02	МОРЗЕ 4	МОРЗЕ 2	31,267	17,78	215
416.1-04.03		МОРЗЕ 3		23,825	240
416.1-04.04		МОРЗЕ 4		31,267	265
416.1-05.03	МОРЗЕ 5	МОРЗЕ 3	44,399	23,825	268
416.1-05.04		МОРЗЕ 4		31,267	300
416.1-05.05		МОРЗЕ 5		44,399	335
416.1-06.04	МОРЗЕ 6	МОРЗЕ 4	63,348	31,267	355
416.1-06.05		МОРЗЕ 5		44,399	390